



外装箱 (パッケージ)

シリアルナンバー確認方法

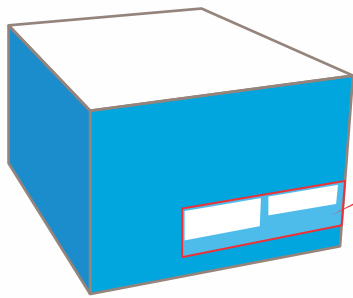

〔側面図〕

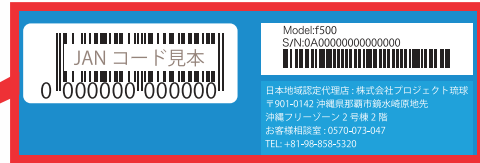

S/N: 2E00000000000000

上記記載箇所の「2E」からはじまる番号です。


対象商品

シリアルナンバー確認方法


f500



〔正面図〕

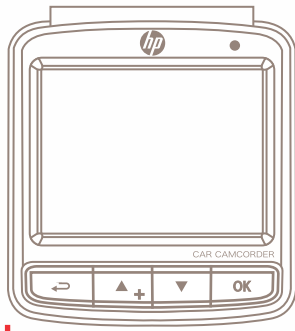

〔底面図〕

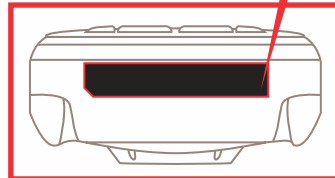


SN: 2E00000000000000

上記記載の「2E」からはじまる番号です。


f520g



〔正面図〕

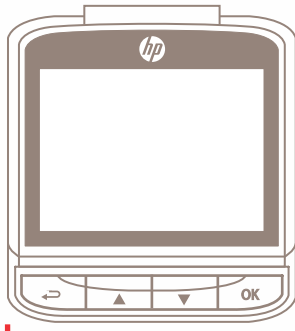

〔底面図〕

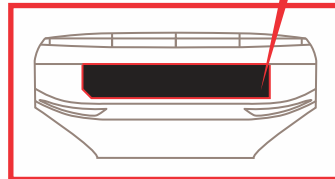

SN: 2E00000000000000

上記記載の「2E」からはじまる番号です。

f800g



〔正面図〕



〔上面図〕



S/N: 2E00000000000000

上記記載の「2E」からはじまる番号です。


対象商品

シリアルナンバー確認方法


f800x



〔正面図〕

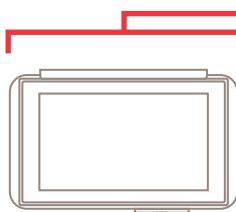

〔上面図〕

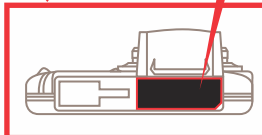

S/N: 2E00000000000000

上記記載の「2E」からはじまる番号です。


f550g



〔正面図〕



〔側面図〕

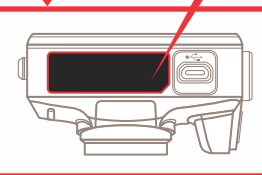



S/N: 2E00000000000000

上記記載の「2E」からはじまる番号です。


f330s



〔正面図〕

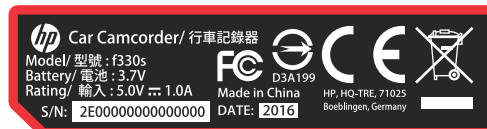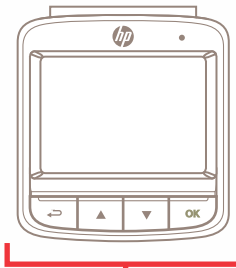

〔底面図〕

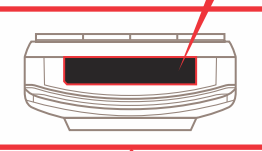


S/N: 2E00000000000000

上記記載の「2E」からはじまる番号です。


f335



〔正面図〕

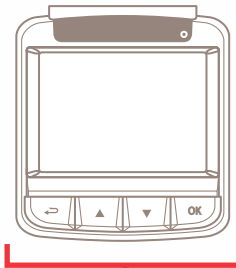

〔底面図〕

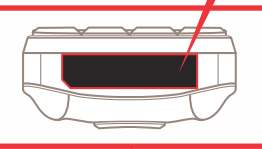


S/N: 2E00000000000000

上記記載の「2E」からはじまる番号です。

f720



〔背面図〕

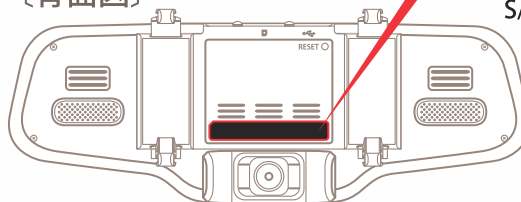

S/N: 2E00000000000000

上記記載の「2E」からはじまる番号です。